



ACHTUNG: Alle Maßangaben sind ca.-Maße!

Legen Sie das Tor flach auf den Boden und montieren Sie es mit dem Zubehör zwischen den Torpfosten. So können Sie vor dem Betonieren den korrekten Pfostenabstand überprüfen.





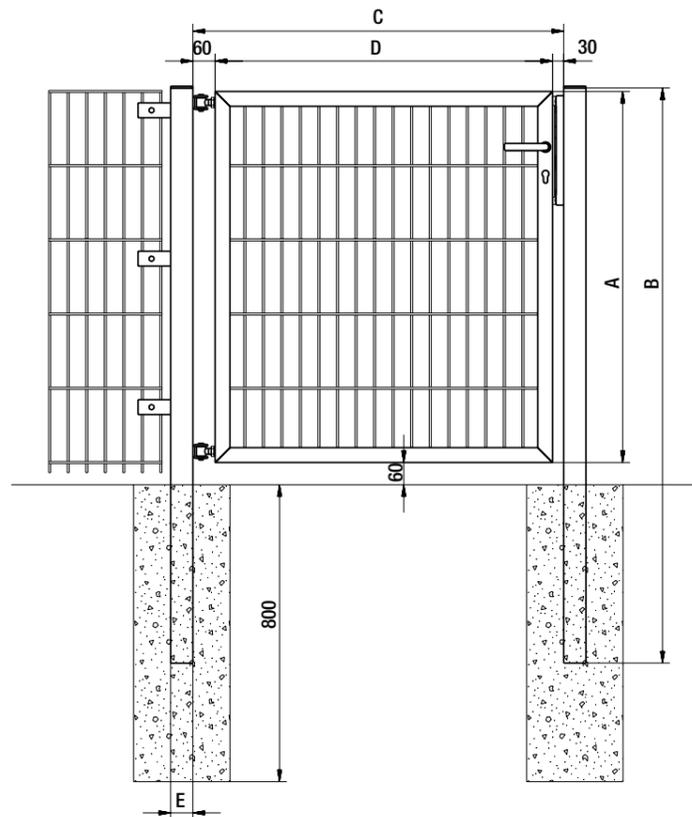


Höhe	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000
A	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000
B	1300	1500	1700	1900	2100	2300	2500

Breite	1000	1250	1500	2000
C	1000	1265	1515	2015
D	910	1175	1425	1925
E	60	60	80	80

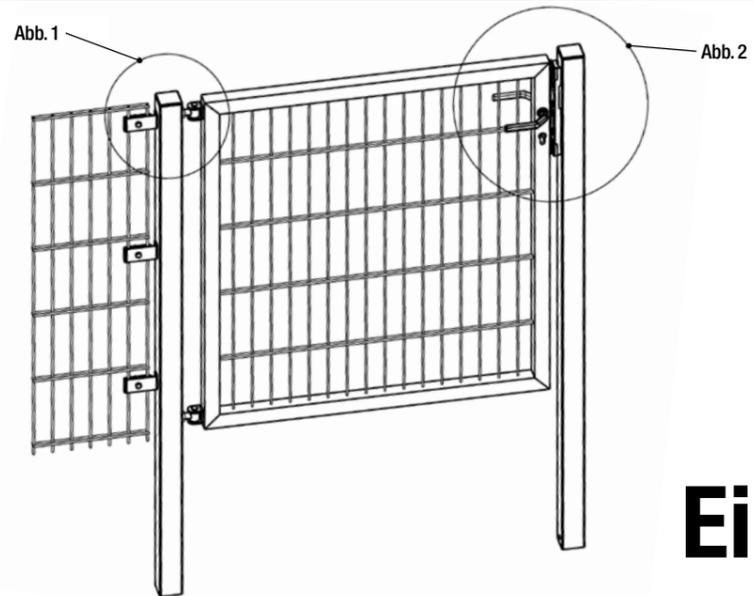


Einzelort

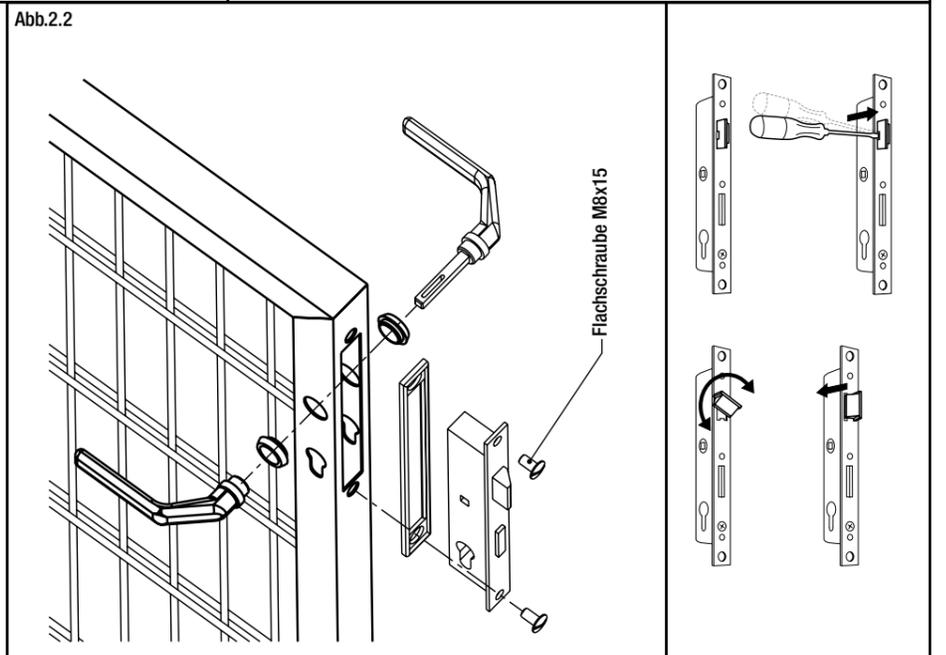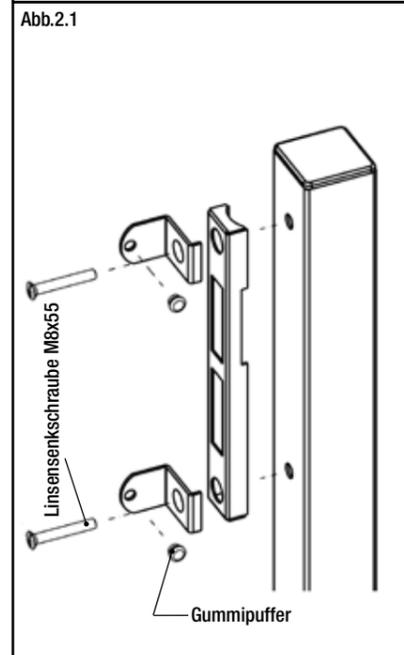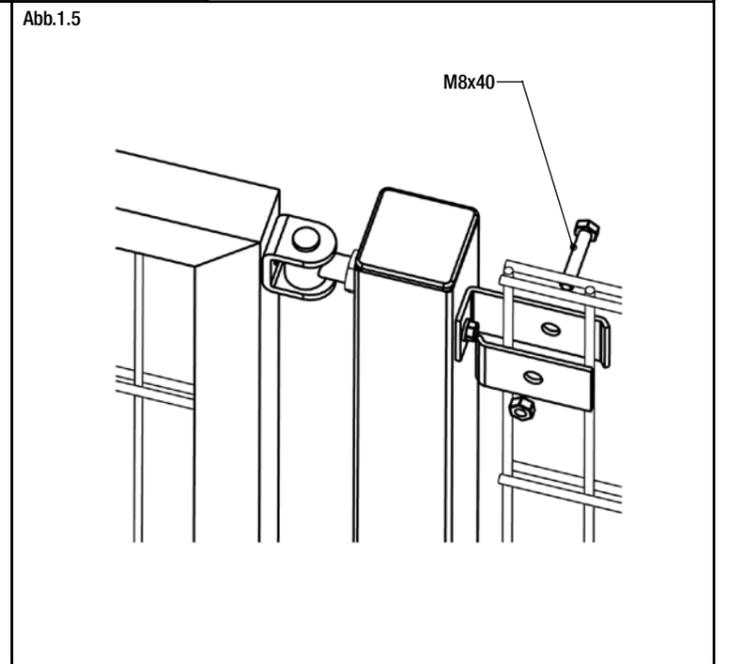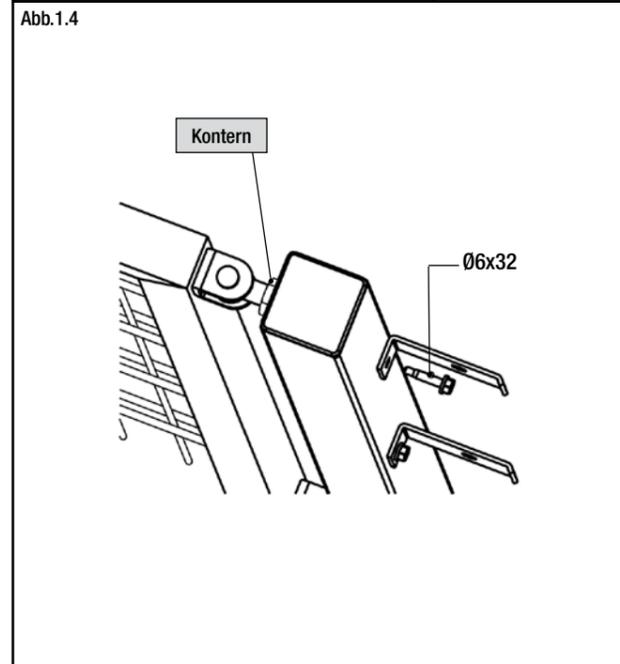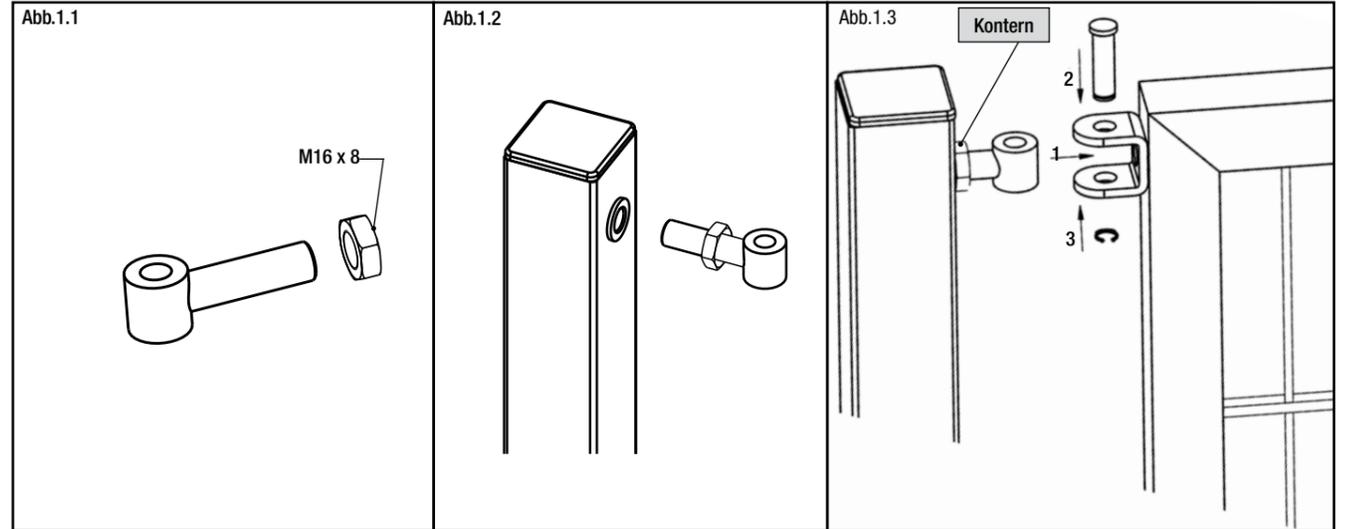


ACHTUNG: Alle Maßangaben sind ca.-Maße!

Legen Sie das Tor flach auf den Boden und montieren Sie es mit dem Zubehör zwischen den Torpfosten. So können Sie vor dem Betonieren den korrekten Pfostenabstand überprüfen.

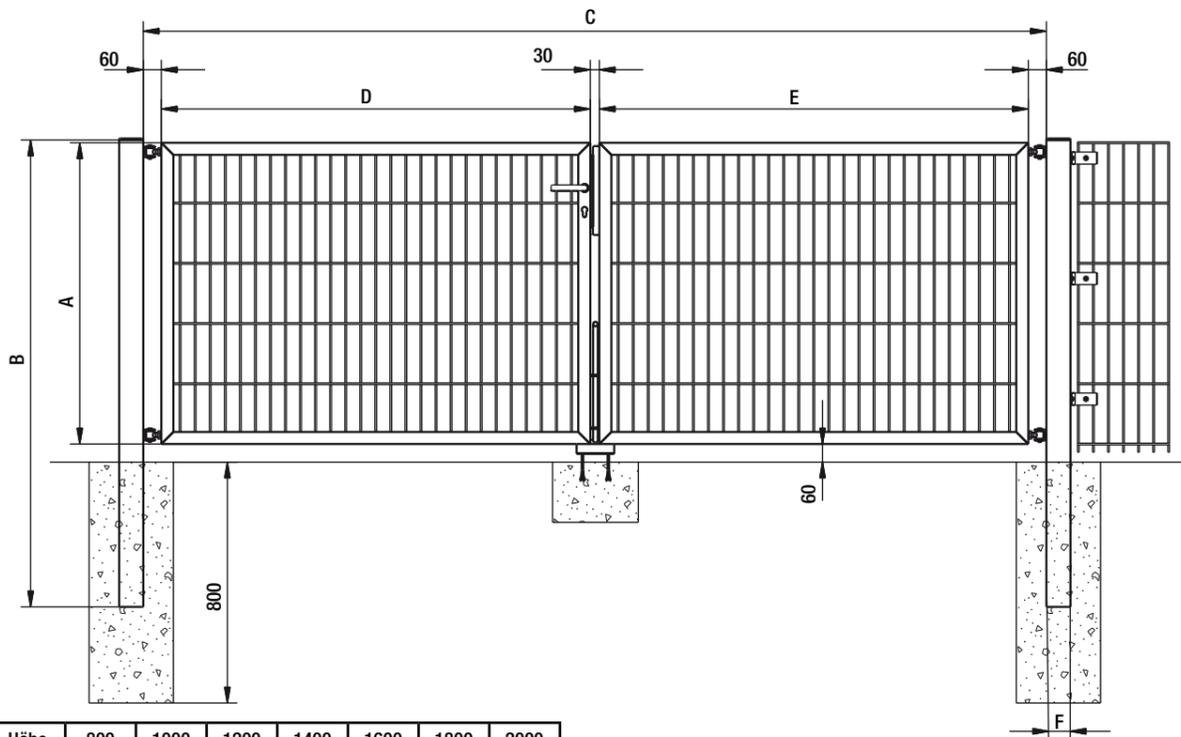

Höhe	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000
A	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000
B	1500	1700	1900	2100	2300	2500	2700

Breite	2000	2250	2250	2500	2500	2500	2750	2750	3000	3000	3000	3250	3250	3500	3500	4000
C	1970	2235	2235	2485	2485	2500	2750	2750	2985	2985	3000	3250	3250	3500	3500	4000
D	910	1175	910	1425	910	1175	1175	1425	1925	910	1425	1175	1925	1425	1925	1925
E	910	910	1175	910	1425	1175	1425	1175	910	1925	1425	1925	1175	1925	1425	1925
F	60	60	60	80	80	60	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80

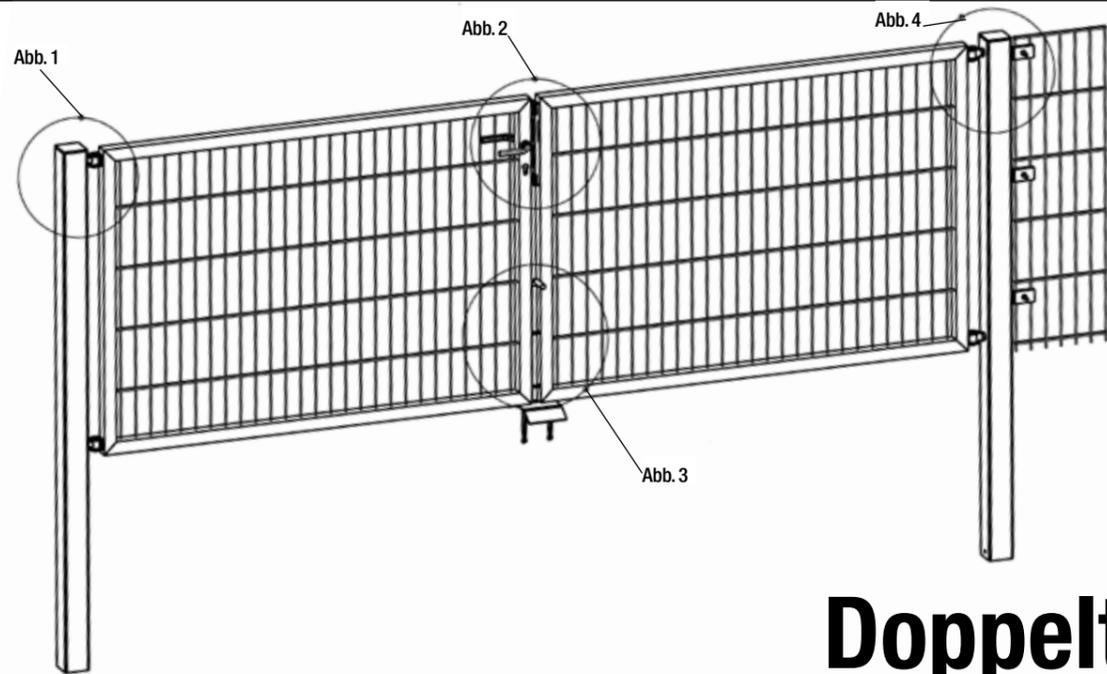

Doppeltor

